
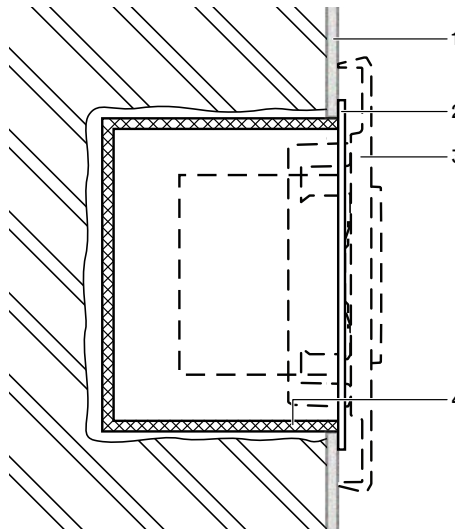


Abdeckrahmen
Cadre de recouvrement
Telaio di copertura

Montagevorschrift
Directive de montage
Prescrizioni di montaggio

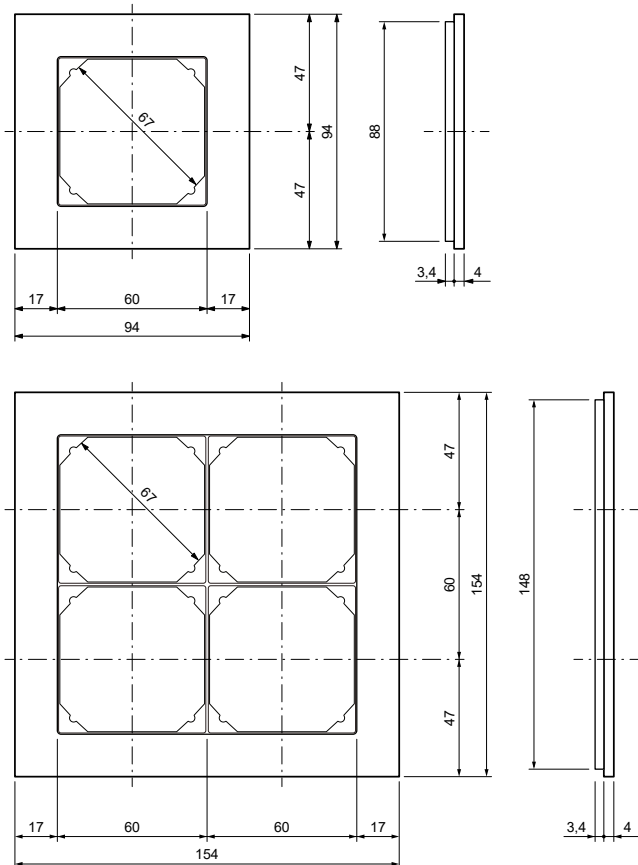

Bei der Montage von Befestigungsplatten sind folgende Punkte zu beachten:

- Das Wandfinish (1) (Verputz etc.) muss vor der Montage der Befestigungsplatte (2) beendet sein. Es muss im Abdeckplattenbereich plan sein, ein Putzausgleich verursacht durch Tapete oder Farbe, nicht aber Abrieb wird zugelassen.
- Der Einlasskasten (4) muss so verbaut sein, dass die Befestigungsplatte immer auf dem Wandfinish (Abrieb) aufliegt.
- Befestigungsplatte (2) und Abdeckrahmen/Abdeckplatte (3) müssen das identische Montageniveau haben.

Lors du montage des plaques de fixation, il convient de prendre en compte les points suivants:

- La finition murale (1) (crépi, etc.) doit être terminée avant le montage de la plaque de fixation (2). La zone des plaques de recouvrement doit être plane. Une compensation du crépi avec du papier peint ou de la peinture est autorisée, mais pas par abrasion.
- La boîte d'encastrement (4) doit être montée de manière que la plaque de fixation soit toujours sur la finition du mur (abrasion).
- La plaque de fixation (2) et le cadre de recouvrement/la plaque de recouvrement (3) doivent être montés au même niveau.

Apparate appareils apparecchi	Anordnung disposition disposizione	Höhe x Breite hauteur x largeur altezza x larghezza	
1	1	94 x 94	2811.GMI.A...
2	1 x 2	94 x 154	2812.GMI.A...
	2 x 1	154 x 94	2812.H.GMI.A... *)
3	1 x 3	94 x 214	2813.GMI.A...
	3 x 1	214 x 94	2813.H.GMI.A *)
4	1 x 4	94 x 274	2814.GMI.A...
	4 x 1	274 x 94	2814.H.GMI.A *)
4	2 x 2	154 x 154	2822.GMI.A...
6	2 x 3	154 x 214	2823.GMI.A...
	3 x 2	214 x 154	2823.H.GMI.A *)

*) Nur für die Materialien messing champagne (OK) und chromstahl geschliffen (OA) (Schleifrichtung).

Seulement pour les matériaux laiton champagne (OK) et acier chromé poncé (OA) (sens de ponçage).

Solo per i materiali ottone champagne (OK) e acciaio cromato smerigliato (OA) (direzione di molatura).

Per il montaggio delle placche di fissaggio occorre attenersi a quanto segue:

- La finitura della parete (1) (intonaco ecc.) deve essere terminata prima di procedere al montaggio della placca di fissaggio (2). L'area dove deve essere montata la placca di copertura deve essere piana. È consentito il livellamento dell'intonaco, a causa della presenza di eventuale carta da parati o vernice, ma non la piallettatura.
- La scatola ad incasso (4) deve essere installata in modo tale che la placca di fissaggio poggi sempre sulla finitura della parete (piallettatura).
- La placca di fissaggio (2) e il telaio di copertura/placca di copertura (3) devono essere montati allo stesso livello.